

UPUTSTVO ZA UPOTREBU



Električni sterilizator

DELOVI:

- A. Gornji poklopac
- B. Glavni poklopac
- C. Kućište sa grejačem
- D. Dugme za start
- E. Hvataljke
- F. Dozer
- G. Pregrada
- H. Korpa



UPOTREBA:

1. Pre upotrebe sterilizatora operite flašice, kao i njihove delove.
2. Postavite sterilizator na ravnu površinu van domaćaja dece.
3. Izvadite dozer koji se nalazi sa leve strane kućišta.
4. Napunite dozer svežom hladnom vodom do linije koja označava maximum. Sipajte vodu u kućište.

Važno:

Nemojte puniti dozer vodom preko linije koja označava maksimum. Tvrda voda može izazvati pojavu kamenca na grejaču. Preporučujemo upotrebu filtrirane ili destilovane vode.

5. Ubacite korpu (H) u kućište. Poređajte flašice i delove kao što je prikazano na slici.

Važno:

Zbog različitog pozicioniranja standard i wide neck flašica prikazane su dve slike.


6. Ubacite pregradu (G).

7. Zatvorite glavni poklopac (B) i poređajte delove kao na slici.

8. Zatvorite gornji poklopac (A).

Važno:

Pri prvom korišćenju sterilizatora start lampica će stalno goreti. OVO NIJE GREŠKA. Nakon prvog ciklusa, uređaj će se automatski isključivati.

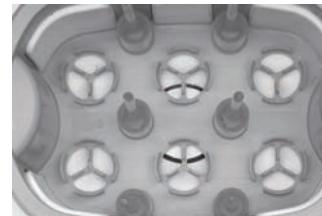

Pozicioniranje cevčica za standard flašice



Pozicioniranje standard flašica




Pozicioniranje poklopaca za standard flašice



Pozicioniranje delova za standard flašice

9. Uključite utikač u električnu mrežu. Pritisnite dugme za start (D) nadole. Iza dugmeta za start će se upaliti lampica da označi da uređaj radi i pravi paru. Lampica će goreti do kraja ciklusa sterilizacije. Sam ciklus traje oko 12 minuta, ali vreme sterilisanja može varirati u zavisnosti od količine sipane vode, kao i od spoljne temperature. Kada se ciklus završi, lampica će se ugasiti. Ostavite sterilizator da se ohladi (minimum 10 minuta između dva ciklusa) pre otvaranja.

10. Otvorite glavni poklopac i izvadite flašice. Otvorite gornji poklopac, izvadite delove i sastavite flašicu.

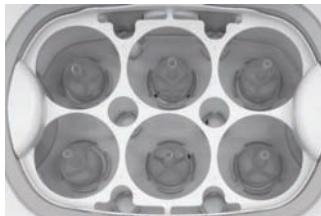

Pozicioniranje cevčica za wide-neck flašice



Pozicioniranje wide-neck flašica



Pozicioniranje poklopaca za wide-neck flašice



Pozicioniranje delova za wide-neck flašice

ČIŠĆENJE:

Dr.Brown's električni sterilizator treba očistiti jednom nedeljno pri redovnom korišćenju. Sačekajte najmanje 60 minuta nakon korišćenja kako bi se uređaj ohladio. Pre čišćenja, UVEK isključite sterilizator iz struje.

- Pregrada (G), korpa (H), havataljke (E) i dozer (F) se mogu prati vodom i sapunicom.
- Kućište i grejač, kao i poklopci se brišu sunđerom ili krpom.

Važno:

Ne potapajte sterilizator u vodu!

ČIŠĆENJE GREJAČA:

- Moguće je formiranje kamenca na grejaču koji se nalazi u dnu kućišta.
- Isključite uređaj iz struje.
- Izvadite pregradu (G) i korpu (H)
- Ispraznите preostalu vodu sa dna kućišta.
- Sipajte 60ml sirčeta na grejač. Ostavite da stoji 2 sata. Ukoliko je potrebno, ostaviti i duže.
- Ispraznите sirče. Isperite grejač i kućište vodom sa česme. Učinite to 3 puta.

Važno:

Ne koristite abrazivna sredstva ni rastvore za pranje kućišta i grejača kako bi izbegli trajna oštećenja.