


# UPUTSTVO ZA UPOTREBU

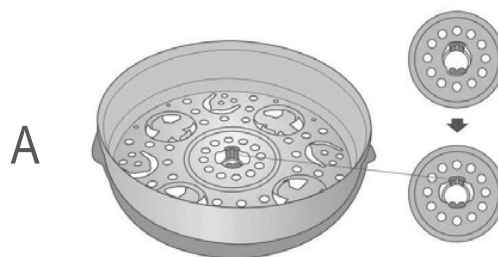

## ČIŠĆENJE I SASTAVLJANJE:

- Rastavite sve delove flašice pre svake upotrebe.
- Detaljno operite sve delove toplom vodom i sapunicom.
- Pažljivo operite cucle i rezervne delove.
- Isperite poklopac, postolje i dno sterilizatora čistom vodom.
- Postavite postolje na dno sterilizatora i okrenite ga za 90° kako bi bio u fiksnom položaju (slika A).
- Sipajte 180ml vode u dno sterilizatora.

### Važno:

Nikad ne sipajte u sterilizator drugu tečnost osim vode sa česme.

### Pažnja:

Ukoliko ne sipate tačnu količinu vode u sterilizator, možete oštetiti proizvode koje sterilizujete ili mikrotalasnu rernu.

- U ovom sterilizatoru možete sterilisati najviše 4 flašice sa svim pripadajućim delovima.
- Nakon što ste ubacili flašice i delove u sterilizator, zatvorite ga poklopcem i ubacite u mikrotalasnu rernu. Sterilizator treba da bude postavljen u centar mikrotalasne rerne.
- Vreme sterilisanja zavisi od jačine mikrotalasne rerne. Pogledajte tabelu sa vremenima sterilisanja u zavisnosti od jačine mikrotalasne rerne.
- Prilikom sterilizacije je važno da se u sterilizatoru nalazi dovoljna količina vode. Nakon sterilizacije, ostavite sterilizator 10 minuta da se ohladi. Pažljivo izvadite sterilizator iz mikrotalasne rerne. Voda u sterilizatoru će i dalje biti vrela. Držite sterilizator za ručke koje se nalaze sa strane.
- Držite van domašaja dece.

### Vreme sterilizacije:

Jačina mikrotalasne rerne	Količina vode (ml)	Vreme sterilizacije (min)	Vreme hlađenja (min)
1000-1100 W	180	5	10
800-900 W	180	6	10
500-700 W	180	8	10

### Važno:

Dr.Brown's sterilizator je specijalno napravljen za Dr.Brown's flašice i njihove rezervne delove.